# 

# 東芝クリーナー保証書

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、 無料修理をお約束するものです。
- したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利 を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修 理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または東 芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

修理 修	理年月		修 理 内 容	担当
年	月	П		
年	月			

東芝コンシューママーケティング株式会社 家電事業部クリーンソリューション部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 (東芝万世梅ビル)

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正 常なご使用状態で、上記保証期間中に故障した場合に、本書 記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束す

審訴 (03) 3257-5864

るものです。

上記保証期間中に故障が発生した場合には、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入のない場合は、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買いあげの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
   (イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故 環および損傷。
- (ロ) お買いあげ後の落下や輸送上の故障および損傷。
- (ハ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電 圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
- (二) 本書のご提示がない場合。

- (木) 本書に、お買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (へ) 保証書の製造番号と本体の製造番号が一致しない場合。
- (ト) 一般家庭用以外(たとえば業務用に使用、車両、船舶などへ備品として搭載)に使用された場合の故障および損傷。
- 2. 出張修理をご依頼の場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない 場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
- 6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買いあけの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。
- 7. 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料 等はお客様の負担になります。

# 東芝コンシューママーケティング株式会社


尼業電事家

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 (東芝万世橋ビル)


# **TOSHIBA**

東芝エアロサイクロンクリーナー<sup>(家庭用)</sup> 取扱説明書

VC-RA3





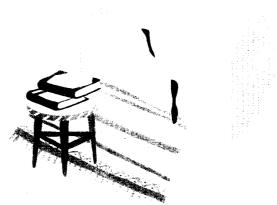

# もくじ

お願い3
各部のなまえとはたらき ・・・・・・4~5
お掃除のしかた ・・・・・・・・6~7
ゴミの捨てかた・・・・・・8
お掃除終了後は・・・・・・・9
お手入れ ・・・・・・10~13
保護装置について ・・・・・・・13
このようなときは ・・・・・・・14
仕様 ・・・・・・14
保証とアフターサービス ・・・・・・15
保証書 ・・・・・・16

# 保証書付

保証書はこの取扱説明書の16ページについておりますので記入をお受けください。

- ●このたびは東芝エアロサイクロンクリーナーを お買いあげいただきまして、まことにありがと うございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくため に、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお 読みになり、十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

16

# 安全上のご注意

## 必ずお守りください

- ●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

# 表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または | 重傷\*`を負うことが想定されること」を示し

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を負 うことが想定されるか、または物的損害\*\*の 発生が想定されることしを示します。

- \*1.重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温・、感電、骨折、中毒などで、後遺症が 残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 \*3.物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベット等にかかわる拡大損害をさします。

#### 図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文 章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の中や近く に絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文 章で示します。

# ⚠警告



### 改造はしない また、修理技術者以外の人は分解したり修 理をしない

火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買いあげの販売店または、東芝家電修理 ご相談センターにご相談ください。



電源コードは黄マーク以上引き出さない 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ 張ったり、ねじったり、たばねたりしない また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因となりま



す。



電源コード、電源プラグがいたんだり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用し ない



灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあ るもの、タバコの吸い殻などの火の気のある もの、トナーなどの可燃物を吸わせない 火災の原因となります。



感電・ショート・発火の原因になります。



電源は交流100Vで、定格15A以上のコン

セントを単独で使う 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱 15A以上 して発火することがあります。



電源コードを床ブラシの回転部に巻き込ま



電源コードの損傷により感電することがあります。



お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部 は除く)は絶対に水洗いしない

また、ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。



感電・故障する場合があります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災 根元までの原因になります。



ダストカップを取り付けずに運転をしない 通風口に棒などを入れない

禁止 故障する場合があります。



差し込む

水まわりや風呂場での使用は絶対にしない 感電する場合があります。





電源プラグとコンセントのほこりなどは定 期的にとる

ほこりを感電や発熱による火災の原因になります。 とる

# **介注意**



電源プラグを抜くときは、電源コードを持た ずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

プラグを プラグの刃が変形したり、電源コードが断線して 感電やショート、過熱により発火することがあり



床ブラシをはずして使用しない

排気風がゴミを吹きとばすことがあります。



吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形・発火の原因になります。



電源コードを巻き取るときは、電源プラグ を持って行う

**ブラグを** 電源プラグがあたってけがをすることがあります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントか

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。



電源コードは、まっすぐ引き出す

まっすぐ

電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本体 の引き出し部と電源コードがこすれて破損し、感 電や発火の原因になります。



排気口はふさがない

火災の原因となります。

禁止



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になりま



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー) の近くで使用しない

爆発や火災の原因になります。



伸縮延長管を伸ばしたまま保管しない

本体が倒れてけがをしたり、床面を傷つけること があります。

# お願い

#### このクリーナーは家庭用です

- ●業務用には使用しないでください。
- ●掃除目的以外には使用しないでください。

#### つぎのものは吸わせない

- ■水などの液体や湿ったゴミ。
- ■ガラスやお皿の破片、ピン、刃物など鋭利なもの。
- ■多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小石な ど目詰まりするもの。
- ■食品用ラップなどの通気性の悪いもの。
- ●吸込力の低下やモーター故障、ダストカップの傷つきの原 因になります。

### ホースを無理に引っ張ったり、折り曲げたりしない また、ホースを持って本体を吊り下げない

- ●本体が落下してけがをしたり、床を傷つけることがあります。
- ●ホースが変形することがあります。

### ホースを引っ張った状態で保管しない

●ホースが伸びて、元にもどらなくなる場合があります。

### 床ブラシと本体の間に手を入れない

- ●手などをけがすることがあります。
- ●特に小さなお子さまにはご注意ください。

### ハンドルを持って運ばない

●本体と伸縮延長管の取り付けが悪いと本体が落下して、け がをしたり、床を傷つけることがあります。


#### 掃除するときは電源コードを十分に引き出す

●電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になります。

### 床ブラシや伸縮延長管・ホースを床に強く押しつ けたり、壁、家具などに強くあてない

- ●床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止の ため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。(たた みは目にそってお使いください。)
- ●砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあ
- ●床ブラシに無理な力が加わると、故障の原因となります。
- ●床用ワックス、つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布面 に傷がつくことがあります。

# 各部のなまえとはたらき

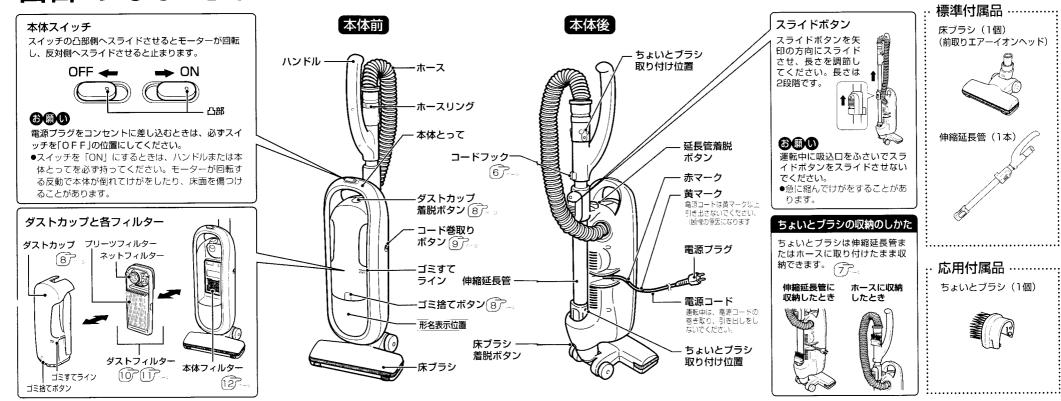


# 床ブラシ(前取りエアーイオンヘッド)

#### 回転部について

ダストカップがゴミでいっぱいになると回転部が回りに くくなります。このようなときは、ゴミを捨ててくださ い。 $(8)_{\mathbb{R}_{-3}}$ 

- ●ゴミの種類によっては、ゴミがいっぱいになっていなくても回転部が回らないことがあります。
- ●じゅうたんの種類(ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度が高いじゅうたんなど)によっては回転部が止まることがあります。

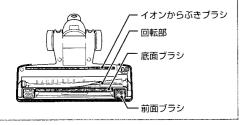

# 床ブラシのセット

#### 床ブラシを本体に取り付ける

本体をねかせ、床ブラシを 本体に取り付ける。

●床ブラシは「カチッ」と音 がするまで確実に取り付 けてください。



### 床ブラシをはずすとき

本体をねかせ、本体の床ブラシ着脱ボタンを押しながら、床ブラシを引き抜く。



# 組み立てかた

伸縮延長管のセット

#### 伸縮延長管を取り付ける

伸縮延長管を本体のくぼみに そって、延長管着脱ボタンが [カチッ]と音がするまで確実 に取り付ける。



#### 伸縮延長管をはずすとき


延長管着脱ボタンを押しなが **差脱ボタ**ら、本体から伸縮延長管を引き抜く。



# ホースのセット


#### ホースを伸縮延長管に取り付ける

伸縮延長管の凸部にホースの凹部を合わせて差し込む。



### ホースをはずすとき

ホースについているホースリングを矢印の方向にすらしなが ら、ホースを伸縮延長管から引き抜く。



#### -5

# お掃除のしかた

床ブラシを使用したお掃除では、ホースを伸縮延長管に取り付けてご使用ください。

伸縮延長管を引きのばす


スライドボタンを矢印の方向にスラ ハンドル イドさせながら、ハンドルを[カチ ッ」と音がするまで引き上げる。 スライドボタン

**1** 電源コードをコードフ **〇** ックに引っ掛ける

> 電源コードをたるませ、コート フックにはめ込む。

# **お願の**


- ●伸縮延長管を伸ばした状態で 電源コードをコードフックに 引っ掛けてください。
- ●伸縮延長管を本体からはずす ときは、先に電源コードをコ ードフックから取りはずして ください。



電源プラグをコンセントに差し込む


**■** 電源コードを引き出し、スイッチが「OFF」の位置にな っていることを確認してから、電源プラグをコンセン トに差し込む。

●電源プラグは根元まで確実に差し込みます。




# 床ブラシを押さえながら本体を手前に 4 倒し、スイッチを「ON」にしてお掃除 する

●本体を立てた状態で は、本体と床ブラシ がロックされます。 ご使用の際は、床ブ ラシを押さえながら ロックをはずしてく ださい。



# 本体と床ブラシのロックのしかた

●本体に床ブラシを取り付けた状態で、床ブラシの中央に 本体の中央がくるように本体を立てていくと、本体と床 ブラシがロックされます。

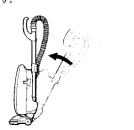

# ポイント


●ハンドルを左右にねじると、床ブラシの向きをそれぞ れの方向に変えることができます。



- お願切 ●床面によっては倒れやすい場合がありますので、そのような床面で本体から離れるときは、必ず本体をねかせて
  - ●床面を傷つけることがありますので、お掃除される際は、本体と床ブラシのロックをはずしてください。
  - ●綿ぼこりが多い場合、ネットフィルターに綿ぼこりが付着して吸込力が低下することがあります。そのときは、 ゴミの捨てかたにしたがって、ほこりをネットフィルターから取りのぞいてください。

# 上手なお掃除のしかた

- ●大きなゴミはあらかじめ取りのぞいてからお使いください。
- 床ブラシやホース・伸縮延長管などのゴミづまり防止になります。
- ●床ブラシやホース・伸縮延長管は軽くすべらせるようにお使いくだ
- ●床やたたみなどをお掃除するときは、目にそってお使いください。 • 楽に動かせ、傷つき防止になります。
- ●新しいじゅうたんでは、ダストカップが遊び毛でいっぱいになりま すが、使っているうちに遊び毛は徐々に少なくなります。

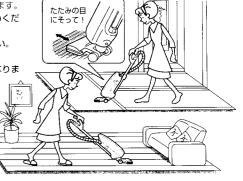


# ちょいとブラシを使ったお掃除のしかた


### 伸縮延長管に取り付ける

1.ちょいとブラシの大きい凸 部を伸縮延長管の太い溝に 合わせ、小さい凸部が反対 側にある細い溝に入るよう にはめ込む。



2. ちょいとブラシをスライドさせ、矢印の方向に「カチ ッ」と音がするまで持ち上げ、ロックする。







#### 伸縮延長管からはずすとき

●ちょいとブラシのロックを 解除し、小さい凸部から先 にはずしてください。



# ホースに取り付ける

1.ちょいとブラシの大きい 凸部をホースの大きい穴 に入れ、小さい凸部がホ ースの小さい穴に入るよ うにはめ込む。



2.ちょいとブラシを矢印の方向に「カチッ」と音がする まで持ち上げ、ロックする。

使用時





収納時



#### ホースからはずすとき

●ちょいとブラシのロックを 解除し、小さい凸部から先 にはずしてください。



※ちょいとブラシは伸縮延長管またはホースに取り付けたまま収納できます。 (5)



- ●本体とってを持ってお掃除してください。本体が倒れてけがをしたり、床面を傷つけることがあります。
- ●伸縮延長管・ホースで直接お掃除すると床や家具などを傷つけることがありますので「ちょいとブラシ」を取り 付けてお掃除してください。
- ●「ちょいとブラシ」をロックするとき、手をはさむ恐れがありますので気をつけてください。

# ゴミの捨てかた

- お掃除が終わったらこまめに「ちり落し」を行い、ゴミを捨てましょう。
- ●「ゴミすてライン」を超える前にゴミを捨ててください。「ゴミすてライン」を超えると吸込力が低下します。
- ゴミの種類によっては、ゴミすてラインまでゴミがたまる前に吸込力が弱くなる場合があります。このようなときは、 「ちり落し」を行い、ダストカップ内のゴミを捨て、ダストフィルターのお手入れをしてください。

※ゴミを捨てる前にはスイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。



# ダストカップ着脱ボタンを押しながら、 ダストカップを取り出す

●ダストカップからゴミがこぼれる場合がありますので プリーツフィルター面を上にしてください。



# ↑ フィルターのちり落しをする

- ◆ちり落しレバーを左右に10回程度往復させてください。
  - ●プリーツフィルター面を上にして、ちり落しを行ってく ださい。ゴミが落ちる場合があります。




# ポイントゴミ捨てごとに行ってください。

●ネットフィルターについ たゴミをティッシュペー パーなどで取りのぞくと 吸込力が回復します。



# ↑ ダストカップを大きめのゴミ袋やゴミ容 → 器の中に入れ、ゴミ捨てボタンを押す

- ●ゴミを捨てる前にダストカップ側面をたたくと、ゴ ミが落ちやすくなります。
- ●ゴミ捨てボタンを押すとダストカップの底面が開き、 中のゴミが捨てられます。



# ダストカップの底面を「カチッ」と音が 4 するまで閉める

●ダストカップの底面が開いた状態でゴミ捨てボタン を押しても底面は戻りません。



# 広本体にダストカップをセットする

●ダストカップ下側を本体のくぼみに合わせ、手で本 体を支えながら、ダストカップ上部を「カチッ」と音 がするまで押してください。



# 砂原の

- ●ダストカップの底面は直接手で開けられません。ゴミを捨てるときは必ずゴミ捨てボタンを押してください。
- ●ゴミを捨てても吸込力が弱い場合はお手入れをおこなってください。 ( )



# お掃除終了後は

# ⚠警告



伸縮延長管を伸ばしたまま保管しない

本体が倒れてけがをしたり、床面を傷つけるこ とがあります。

禁止

### 保管のしかた

- お掃除終了後は、電源プラグをコンセントから抜い てください。
- 介 電源プラグを持ち、コード巻取りボタンを押しなが ∠ ら電源コードを巻き取ります。
  - ●巻き取れない場合は、電源コードを1~2m引き出して ふたたび巻き取ってください。
- **う** ダストカップが床ブラシの中央にくるように本体を 立てていくと、本体と床ブラシがロックされます。
  - ●正しくロックされていないと転倒の恐れがあります。
- 伸縮延長管を縮めた状態にしてお部屋の隅などに保 管してください。 (5)ページ



#### つぎの場所では保管しない


- ●毛足の長いじゅうたん
- ●凹凸のある床面
- ●傾いた床面
- ●階段の上など本体が倒れる恐れのあるところ

# **and**

- ●暖房器具の近くに保管されますと、本体が変形する恐れが ありますので、そのような場所には保管しないでください。
- ●直射日光のあたる場所に保管されますと、本体が変色する 場合がありますので、そのような場所には保管しないでく ださい。

# 移動するとき

●移動の際は本体とってを持ってください。 ハンドル・ホースを持っての移動は、本体と伸縮延長管の 取り付けが悪いと本体が落下してけがをしたり、床面を傷

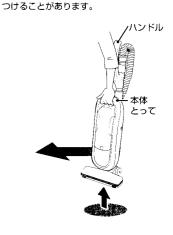

- ●ダストカップの底面には無理な力を加えないでください。はずれることがあります。



8

# お手入れ

ulletゴミを捨てても吸込力が弱いときは、こまめにお手入れをしてください。

●床ブラシの回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。 お掃除の最後に、週に1~2度お手入れしましょう。 ※お手入れ前にはスイッチを「OFF」にし、電源ブラグを抜いてください。

⚠警告



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部は除く)は絶対に水洗いしない 感電・故障する場合があります。


# 本体・付属品

●本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませ、十分にしぼった布でふいてください。 ベンジンなどで ふくと、ひび割れ、変形、変色の原因になります。



# **4** ダストカップ着脱ボタンを押しながら、 ダストカップを取り出す

●ダストカップからゴミがこぼれる場合がありますので ブリーツフィルター面を上にしてください。

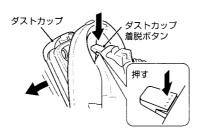

**2** ネットフィルターについたゴミをティッシュペーパーなどで取りのぞく



# **3** ダストカップからダストフィルターをはずす

●ダストフィルターの上部を持ち、上方から手前にゆっくりはずしてください。



# ダストカップ・ダストフィルター

# 4 ダストカップ・ダストフィルターを水で洗ったあと、水気をきり、十分に自然乾燥させる

- ①ブリーツフィルターは、ひだを指で広げて奥につまったゴミまで十分に洗い流す。
- ②ダストカップはゴミ捨てボタンを押してダストカップの底面を開き中まできれいに洗う。



●ブリーツフィルターは綿棒等でお掃除すると楽にゴミが落とせます。

# $5^{5} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{1/2} \left( \frac{1}$


①ダストカップにダストフィルターをはめる。②ダストフィルターの周りを押さえ、しっかりダストカップに入れる。



- ●ダストカップの底面がしっかり閉まっていることを 確認してください。
- ●ダストカップとダストフィルターがしっかりはまっていないと、本体にセットできない場合があります。
- ●吸込口パッキンがめくれたり、はずれたりしていないか確認してください。

# 🗲 本体にダストカップをセットする

● ダストカップ下側を本体のくぼみに合わせ、手で本体を支えながら、ダストカップ上部を「カチッ」と音がするまで押してください。

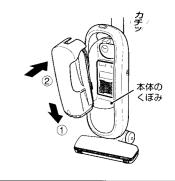

# 伊思の

- ●わりばしなどの突起物でゴミを取らないでください。破損 の原因になります。
- ●お手入れ後は十分に乾燥させてからセットしてください。 ぬれたままでご使用になりますと吸込力の低下やにおいの 発生、故障の原因になります。
- ●毛のかたいブラシで洗ったり、ネットを強く押して洗わないでください。破損の原因になります。
- ●性能・品質を保証できませんので洗剤・漂白剤などを使用 したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、暖房 器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

# お手入れ (つづき)


## 本体フィルター

ダストカップ・ダストフィルターのお手入れをしても吸込 力が弱いときは、本体フィルターをお手入れしてください。

# 本体から本体フィルターをはずす

①ダストカップ着脱ボ タンを押し、ダスト カップを取り出す。 ②本体フィルターの端 を引き出し、ツメか

らはずす。



# ↑ 水で押し洗い後、陰干しで十分に乾燥 🖊 させる


●乾燥が不十分でご使 用になりますと、に おいの発生の原因に なります。



# 介 本体フィルターを本体に取り付ける

①本体フィルターを3 つのツメにはめる。 ②ダストカップを取り

付ける。



# 砂願の

12


- ●本体フィルターを取り付けずに運転されますと故障の原因 になりますので、必ず取り付けて運転して下さい。
- ●本体フィルターは強く引っ張らないでくだい。破損の原因
- ●お手入れ後は十分に乾燥させてからセットしてください。 ぬれたままでご使用になりますとにおいの発生や故障の原
- ●性能・品質を保証できませんので洗剤・漂白剤などを使用 したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、暖房 器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

# 床ブラシ(前取りエアーイオンヘッド)


お手入れは本体をねかせてから、床ブラシを取りはずし ておこなってください。

# 床ブラシを裏返し、お手入れカバーを

①溝にコインを入れ、「ひらく」の位置に合わせる。 ②お手入れカバーを持ちあげる。



# 回転部をはずし、ゴミを取りのぞく

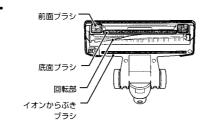


①回転部を持ちあげ 矢印の方向に引き 抜く。

②床ブラシ内につい ているゴミを取り のぞく。

③回転部に糸くずや 毛がからみついた ときは、はさみな どで取りのぞく。







# お願の

●前面ブラシ、底面ブラシ、イオンからぶきブラシについた ゴミを手で取りのぞいてください。


# 9 回転部を水で洗い、陰干にして十分に 3 乾燥させる



# 十分な乾燥を確認して、回転部を取り 十 付ける

- ①軸受部の小さい方を矢印の方向に取り付ける。
- ②回転部を取り付ける。

(回転部には左右の方向性がありますので、逆向き には取り付きません。)



お願い 回転部の軸受部に注油しないでください。

# お手入れカバーを取り付ける

- ①お手入れカバー側にある前のつめを合わる。 ②矢印の方向にセットする。
  - ③溝にコインを入れ、「しまる」の位置に合わせる。



# 保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保 護装置がついています。

次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れ をしてください。

# 本体の保護装置がはたらくとき


#### このようなとき

- ●ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき 砂ゴミ、誤って吸い込んだ混ったゴミなど、吸い込む ゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱいにな る前に、保護装置がはたらくことがあります。
- ●床ブラシやホース・伸縮延長管などにゴミがつまった まま運転し続けたとき
- ●夏期など室温が35℃を越えるとき
- ●吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき



#### 直しかた

- 1.スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセント から抜く。
- 2.ゴミを捨て床ブラシやホース、ダストカップ取付部に つまったゴミを取りのぞく。
- ●本体をねかせ、床ブラシやホース、伸縮延長管につま ったゴミをわりばしなどで取りのぞいてください。

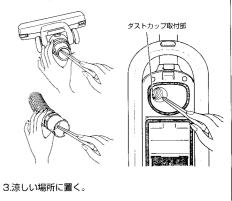

約1時間後、保護装置が解除され、 再び使用できます。

# このようなときは



改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

#### 修理サービスを依頼する前に

●ご使用中に異常が生じたときは、次の点をお調べください。

このようなときは	調べるところ	直しかた	参照ページ
モーターが 回転しない	<ul><li>●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。</li><li>●ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホースや 床ブラシ、伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。</li></ul>	→ しっかり差し込んでください。 → 本体の保護装置がはたらいています。	4~6 13
吸込力が弱い	<ul> <li>●ダストカップがゴミでいっぱいになってませんか。</li> <li>●ダストフィルターの汚れがひどくありませんか。</li> <li>●ホースや床ブラシ、伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。</li> <li>●本体フィルターの汚れがひどくありませんか。</li> <li>●床ブラシ使用中、ホースが伸縮延長管に取り付けられていますか。</li> </ul>	→ゴミを捨ててください。 →お手入れしてください。 →ホースや床ブラシ・伸縮延長管をは ずしてゴミを取りのぞいてください。 →お手入れしてください。 →しっかり取り付けてください。	8  0~1"  13  12  5
床ブラシの回転部が 回転しない	<ul> <li>◆ダストカップがゴミでいっぱいになってませんか。 (土・砂ぼこりなどのゴミでは、ダストカップ内のゴミが半分以下でも回転しなくなることがあります。)</li> <li>●回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。</li> <li>◆ホースが伸縮延長管に取り付けられていますか。</li> </ul>	→ゴミを捨ててください。 →取り除いてください。 →しっかり取り付けてください。	8 12~13 5
電源コードが 巻き取れない 引き出せない	●電源コードが片よって巻き取られていませんか。 ●電源コードがからんでいませんか。	→1~2m引き出してふたたび巻き取ってください。 →コード巻取りボタンを押しながら 「巻き取る」「引き出す」操作を2~3 回くり返してください。	1

#### それでも異常のある場合は、15ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

- ●ご使用中、本体および電源コード、排気風が熱く感じてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。
- ●ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません。
- ●ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

電源	消費電力	外形寸法		fif sa	吸込仕事率	`E*-#	集じん	電源コー	450	
		長さ	幅	高さ	質量	(真空度、風量)	運転音	容量	ドの長さ	付属品
100V 50-60Hz 共用	500W	mm (使 240 a mm	250 mm 用 <sup>即</sup> 250 mm	990 mm (表) 790 mm 時)	3.2kg ( 床ブラシ、 伸縮延長管 を含む)	130W	61dB	0.5L	5m	標準付属品 床ブラシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

# 保証とアフターサービス(ぬずお読みください)

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買いあげの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、製泉、山梨具、)044-543-0220 西日本地区( 上記以外

06-6440-4411

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日: 8:00~20:00受付)

※電話受付:365日・24時間受け付けます。

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

### 保証書(一体)

- ●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名: 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取っていただき、内容をよくお読みの後、大 切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。

## 補修用性能部品の保有期間

- ●クリーナーの補修用性能部品は製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ●クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせてい
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは

持込修理

14ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源ブラグをコンセントから 抜いて、お買いあげの販売店にご相談ください。

#### ■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

#### ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご 相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により 有料で修理させていただきます。

### ■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成さ れています。

故障した商品を正常に修復するため 技術料 の料金です。

修理に使用した部品代金です。 部品代

お買いあげ日 年 月 便利メモ お買いあげ店名 雷話(

# ●長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しない ときがある。
- ●電源コードを動かすと運転が止まるときが **ご使用** ントから電源プラグを抜 ある。
- ●こげくさい臭いがする。
- ◆その他の異常がある。

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセ

いて、必ずお買いあげの 販売店に点検・修理をご

相談ください。